

WHIPER

Rush

WH-064

WH-065

WH-066

特長

- **NEW** ●ペン先で削れにくい薄さらテープ！再筆記に強い新開発テープを採用。修正後もきれいに上書きできます。
- **ノック式ペンタイプ** 片手で簡単にヘッドが収納できます。
- **クッションヘッド機構** 上下に可動することで修正時にヘッドにかかる圧力をコントロール。
- **新ミニローラーヘッド** 直進性に優れ、重ね引きに強い構造です。
- **2WAY機能** 引いて1行、文字を見ながら押して1文字修正。

使い方


- ①ノックをして、ヘッドを出します。
- ②【引く(行修正の場合)】グリップ部分に指を置き、ゆっくり引きながらテープを転写します。
- ③【押す(1文字修正の場合)】グリップが下になるように本体を反転させて、ゆっくり押してテープを転写してください。
- ④ご使用後は、先端保護のため必ずヘッドを収納してください。

※テープがたるんだ場合は…
ヘッドを収納してから、先端が細いものを巻き取り穴に差し込み、矢印方向に回してテープを巻き取ってください。



テープ交換方法

- ①ノックをして、ヘッドを収納します。
- ②クリップを手前にし、両側の(A)ボタンを押して、本体後部を取り外します。
- ③使い終わったテープを取り出し、新しいテープを入れます。
- ④クリップを手前にし、本体後部をカチッと音がするまでケースに押し込んでください。
- ⑤ノックをして、本体と交換テープを連結させて、交換完了です。

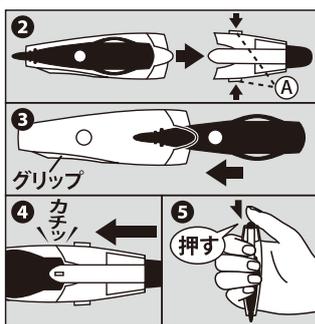

この本体は、デコレーションテープ「デコラッシュ」、マーキングテープ「モジライナー」の交換テープ(別売)もご使用いただけます。

注意

- 故障の原因になりますので、ヘッドに過度な力を加えないでください。
- 紙の修正以外の目的には使用しないでください。●紙や印刷の種類によってはテープが転写しない場合があります。●先端の尖った筆記具で再筆記するとテープがはがれる場合があります。また、筆記具のインクの種類によって発色が薄くなる場合があります。●修正した紙をコピー機やプリンターで使用すると紙詰まりや印刷不良になることがあります。●高温・多湿・直射日光の当たる場所での保管は避けてください。●幼児の手の届かない場所に保管してください。●故障の原因になりますので、ご使用後は必ずヘッドを収納してください。

※交換テープはどの幅でも詰め替えることができます。

テープ交換方法

- ①ノックをして、ヘッドを収納します。
- ②クリップを手前にし、両側の(A)ボタンを押して、本体後部を取り外します。
- ③使い終わったテープを取り出し、新しいテープを入れます。
- ④クリップを手前にし、本体後部をカチッと音がするまでケースに押し込んでください。
- ⑤ノックをして、本体と交換テープを連結させて、交換完了です。

注意

- 故障の原因になりますので、ヘッドに過度な力を加えないでください。●紙の修正以外の目的には使用しないでください。●紙や印刷の種類によってはテープが転写しない場合があります。●先端の尖った筆記具で再筆記するとテープがはがれる場合があります。また、筆記具のインクの種類によって発色が薄くなる場合があります。●修正した紙をコピー機やプリンターで使用すると紙詰まりや印刷不良になることがあります。●高温・多湿・直射日光の当たる場所での保管は避けてください。●幼児の手の届かない場所に保管してください。●故障の原因になりますので、ご使用後は必ずヘッドを収納してください。

この交換テープは、デコレーションテープ「デコラッシュ」、マーキングテープ「モジライナー」の本体(別売)にもご使用いただけます。

本体パッケージ



容器:PS, ABS
カバー:PET



台紙

交換テープパッケージ



袋:PP