

PLUS

「万能」とは一般的な用途で切る対象を考慮して、商品の特性をわかりやすく表現したものです。下記説明の ように切断できないものもございますので、ご了承の上お買い求めください。

いろいろな用途に使える万能タイプ

切れる るも 刃 മ

●アルミ板 ●銅板

●トタン板、ブ ●ステンレス板 ブリキ板

●ゴム板 ●革

●プラスチック (軟質) ●プラスチック (硬質)

厚さ 0.6mm 以下 厚さ 0.5mm 以下 厚さ 0.3mm 以下 厚さ 0.2mm 以下 厚さ 7.0mm 以下 厚さ 2.0mm 以下 ., こ 2.0mm 以下 厚さ 2.0mm 以下 厚さ 1.2mm 以下

紐 ●アルミ針金 ●銅針金 金切

直径 2.5mm 以下 直径 1.6mm 以下

10


●針金 (亜鉛メッキ鉄)

直径 1.2mm 以下

刃の盟く

角度が

※ピアノ線・ゼムクリップ·ステンレス針金·極端に薄いもの (ビニールなど) は切れません。

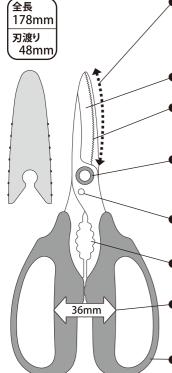

▶ 新開発ベルヌーイカーブ刃

カーブ形状の刃によって、対象物をしっかり と摑まえるための最適な刃角度をキープで きます<u>。</u>

常に--定 刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ 味を実現しました。 スムージング加工 対象物と刃の接触抵抗が少なく切り込みやすい設計です。

板厚刃&ギザ刃

厚物や丸いものもすべらずしっかり切ることができます。 さらに切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスを使用。 ※ギザ刃加工は片側の刃のみです。

▶がたつき防止リング 高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。_____

※はさみを開いた時のがたつきは、はさみの構造上 必要ながたつきです。

針金切

刃を開いて重ねた穴に針金を通すことで、軽く切るこ とができます


▶ねじ開け機能

ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることが できます。

新理論36mmワイドグリップ 握る力を最大限引き出す36mmのワイド グリップによってしっかりに軽く切ることができます。 しっかり力が入り、さら

● やわらかグリップ 手が痛くなりにくいやわらかい材質を使用。

● はめる向きを選ばないキャップ付き



҈ 注 **「慧** この説明文をよく読み、はさみを廃棄するまで保管してください


けがの恐れがあります。●刃は鋭利ですから絶対に触らず取扱いには十分注意してください。
●使用後 は落下する恐れのある場所を避け、乳幼児の手の届かないところに保管してください。

破損・故障の原因となります。 ●分解や刃の研磨をしないでください。●物を叩く、刃でフタや栓をこ はきみ本来の日的以外に使わないでください。●上記の一覧表に記載されて いる以上の硬いもの・厚いものは切らないでください。また、一覧表の切れるものはおおよその目安です。

●破損・故障・変形した場合は使用しないでください。●水などで濡れた場合は、乾いた布などでよく水分 を拭き取ってください。 サビの原因になります。 ●グリップやがたつき防止リングに油や薬品などが付着 しないように注意してください。樹脂が劣化して破損・変色の原因になります。

その他 ●CD-R を切る際は蒸着面が散乱しないように、ゴミ箱の上で作業して下さい。●この商品は完全なデータの隠ぺい、抹消をするものではありません。データの流出により被害が生じましても当社ではそ の責任を一切負えませんのであらかじめご了承ください。●医療用テープ、ガーゼ、伸縮包帯などは切れ にくい場合があります。●切り方によっては開閉動作が固くなりますが、故障ではありません。切断する性 能は変わりありません。●家庭での使用を目的とした製品です。





プラス株式会社

お問い合わせセンタ

PLUS Corporation

ホームページアドレス http://bungu.plus.co.jp