


PLUS

カッターナイフ Lサイズ

ドーム:PET
替刃ケース:PE台紙
シール

特長

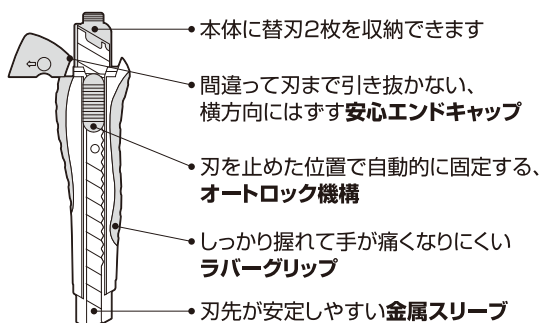


キャップの外し方




図のように持ち、矢印の方向に押し出すようにキャップをスライドさせてください。

刃の折り方

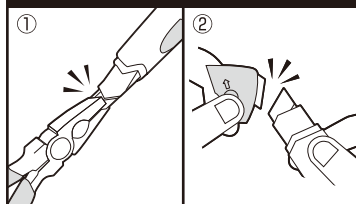


①刃を1ピッチだけ出し(注意欄の図)、ペンチなどを使用して刃の折り線を下にして刃を折ってください。②キャップ後部の溝に刃を差し込んで折ることもできます。

刃の交換方法

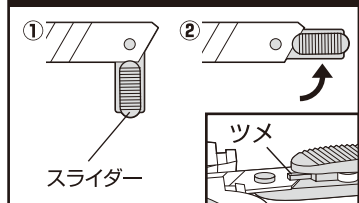

①刃に対して垂直の位置でスライダー突起部を替刃の穴に差し込みます。
②図の向きに90度動かして、ツメが刃の上になるようにセットしてください。

替刃の収納方法

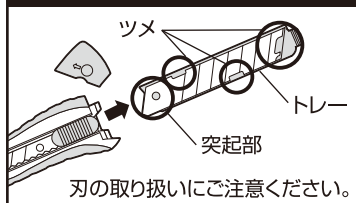

キャップを外してトレーを引き出し、トレーに替刃を入れツメ・突起部の4ヶ所で刃が固定されている事を確認し、本体に収納してください。
※替刃は2枚収納できます。

替刃は「プラスカッターナイフ替刃Lサイズ」をご使用ください。

注意

この説明文をよく読み、カッターを廃棄するまで保管してください。

●刃物ですから、取扱いや保管には十分ご注意ください。本来の目的以外に使用しないでください。●使用時は1ピッチ以上刃を出さないでください(右図)。刃を長く出して使用すると刃が折れる事が危険です。●使用後は刃を本体に完全に納め、乳幼児の手の届かない所に保管してください。●刃を折る際は安全保護メガネと耐刃物用手袋のご使用をお勧めします。●使用済みの刃は、自治体の指示に従い、安全に処理してください。●破損・故障・変形した場合は使用しないでください。●無理な力を加えると刃が折れる事があります。●グリップに油や薬品などが付着しないようご注意ください。樹脂・ゴムが劣化して破損・故障の原因になります。



※本体に長期間替刃を収納していると、刃が錆びる場合があります。錆びた刃は使用しないでください。

商品の材質

本体・キャップ・替刃トレー:再生ABS
スライダー:POM
グリップ:TPE
スリーブ:ステンレス鋼板

プラスステーションナリー株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで 0120-00-0007

PLUS Stationery Corporation


ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>

PLUS


カッターナイフ Sサイズ

ドーム:PET 台紙
替刃ケース:PE シール

特長

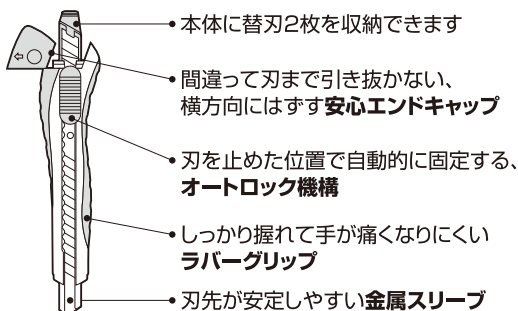


キャップの外し方

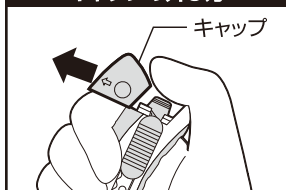

図のように持ち、矢印の方向に押し出すようにキャップをスライドさせてください。

刃の折り方

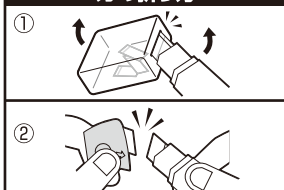


①刃を1ピッチだけ出し(注意欄の図)、刃折器に刃先を差し込みます。刃の折り線を下にして刃を折ってください。②キャップ後部の溝に刃を差し込んで折ることもできます。※刃折器には4枚分の刃が入ります。刃折器は開きませんので、開けずにそのまま廃棄してください。※刃折器はSサイズの刃専用です。

刃の交換方法



①刃に対して垂直の位置でスライダー突起部を替刃の穴に差し込みます。②図の向きに90度動かして、ツメが刃の上になるようにセットしてください。

替刃の収納方法

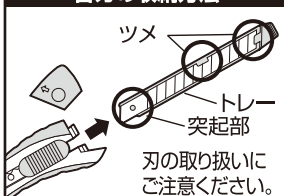

キャップを外してトレーを引き出し、トレーに替刃を入れツメ・突起部の3ヶ所で刃が固定されている事を確認し、本体に収納してください。

※替刃は2枚収納できます。

替刃は「プラスカッターナイフ替刃Sサイズ」をご使用ください。

注意

この説明文をよく読み、カッターを廃棄するまで保管してください。

- 刃物ですから、取扱いや保管には十分ご注意ください。紙・ビニール・布地などを切る事を目的とした刃物です。本来の目的以外に使用しないでください。
- 使用時は1ピッチ以上刃を出さないでください(右図)。刃を長く出して使用すると刃が折れる事があり危険です。
- 使用後は刃を本体に完全に納め、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 刃を折る際は安全保護メガネと耐刃物用手袋のご使用をお勧めします。
- 使用済みの刃は、自治体の指示に従い安全に処理してください。
- 破損・故障・変形した場合は使用しないでください。
- 無理な力を加えると刃が折れる事があります。
- グリップに油や薬品などが付着しないようにご注意ください。樹脂・ゴムが劣化して破損・故障の原因になります。



※本体に長期間替刃を収納していると、刃が錆びる場合があります。錆びた刃は使用しないでください。

商品の材質

本体・キャップ・替刃トレー
:再生ABS
スライダー:POM
グリップ:TPE
スリーブ:ステンレス鋼板

プラスステーションナリー株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで **0120-00-0007**

PLUS Stationery Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>

PLUS



カッターナイフ

⑤サイズ


PET 台紙

特長




- 穴に紐を通して吊り下げできます
- 刃をしっかりと固定する、安全ロック機構
刃を納めてロックすると刃の飛び出しを防止できます
- 携帯に便利なコンパクトサイズ

安全ロック機構

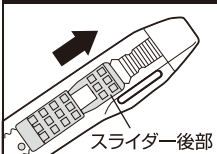


スライダー後部を矢印の方向に下げるとロック機構が働き、刃を固定します。ロック解除はスライダー後部を逆に動かしてください。また、刃を一番下げた状態でロックすると、ペンケース内などでの刃の飛び出しを防止できます。

刃の折り方

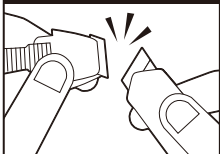

刃を1ピッチだけ出し（注意欄の図）、キャップの溝に刃先を差し込みます。刃の折り線を下にして刃を折ってください。


刃の交換方法

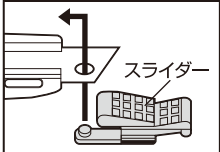

スライダーの突起部を替刃の穴に差し込み、交換してください。

替刃は「プラスカッターナイフ替刃Sサイズ」をご使用ください。

キャップの外し方

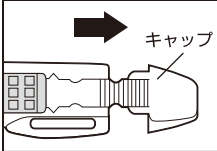

キャップを矢印の方向に引き抜きます。

注意 この説明文をよく読み、
カッターを廃棄するまで保管してください。

- 刃物ですから、取扱いや保管には十分ご注意ください。紙・ビニール・布地などを切る事を目的とした刃物です。本来の目的以外に使用しないでください。
- 使用時は1ピッチ以上刃を出さないでください（右図）。刃を長く出して使用すると刃が折れる事があり危険です。
- 使用後は刃を本体に完全に納め、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 刃を折る際は安全保護メガネと耐刃物用手袋のご使用をお勧めします。
- 使用済みの刃は安全に処理してください。
- 破損・故障・変形した場合は使用しないでください。
- 無理な力を加えると刃が折れる事があります。



プラス ステーションリー
株式会社

この商品についてのお問い合わせは、
お問い合わせセンターまで

0120-00-0007

商品の材質

本体・キャップ : ABS
スライダー : POM

PLUS Stationery Corp.
ホームページアドレス
<http://bungu.plus.co.jp>

PLUS


カッターナイフ

Sサイズ



ドーム:PET 台紙
替刃ケース:PP シール


特長



● 刃をしっかりと固定する、安全ロック機構


● 手になじみ、握りやすいかたち

安全ロック機構

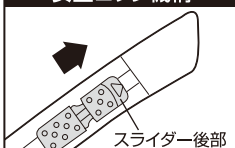

スライダー後部を矢印の方向に下げるとロック機構が働き、刃を固定します。ロック解除はスライダー後部を逆に動かしてください。


刃の折り方

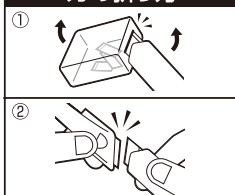

①刃を1ピッチだけ出し(注意欄の図)、刃折器に刃先を差し込みます。刃の折り線を下にして刃を折ってください。②キャップ後部の溝に刃を差し込んで折ることもできます。


※刃折器には4枚分の刃が入ります。刃折器は開きませんので開けずにそのまま廃棄してください。※刃折器はSサイズの刃専用です。

キャップの外し方

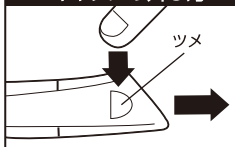

本体後部のツメを押して矢印の方向に引き抜きます。

刃の交換方法

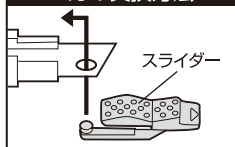

スライダーの突起部を替刃の穴に差し込み、交換してください。

替刃は「プラスカッターナイフ替刃Sサイズ」をご使用ください。



注意

この説明文をよく読み、カッターを廃棄するまで保管してください。

●刃物ですから、取扱いや保管には十分ご注意ください。紙・ビニール・布地などを切る事を目的とした刃物です。本来の目的以外に使用しないでください。●使用時は1ピッチ以上刃を出さないでください(右図)。刃を長く出して使用すると刃が折れる事が危険です。●使用後は刃を本体に完全に納め、乳幼児の手の届かない所に保管してください。●刃を折る際は安全保護メガネと耐刃物用手袋のご使用をお勧めします。●使用済みの刃は、安全に処理してください。●破損・故障・変形した場合は使用しないでください。●無理な力を加えると刃が折れる事があります。●防錆のため、替刃を保存の際は中の紙に包んだままケースに入れてください



商品の材質

本体・キャップ
:ABS
スライダー
:POM

プラスステーションナリー株式会社

この商品についてのお問い合わせは、 0120-00-0007
お問い合わせセンターまで

PLUS Stationery Corporation

ホームページアドレス <http://bungu.plus.co.jp>